


MONTAGE VKUPRoll / VKUP

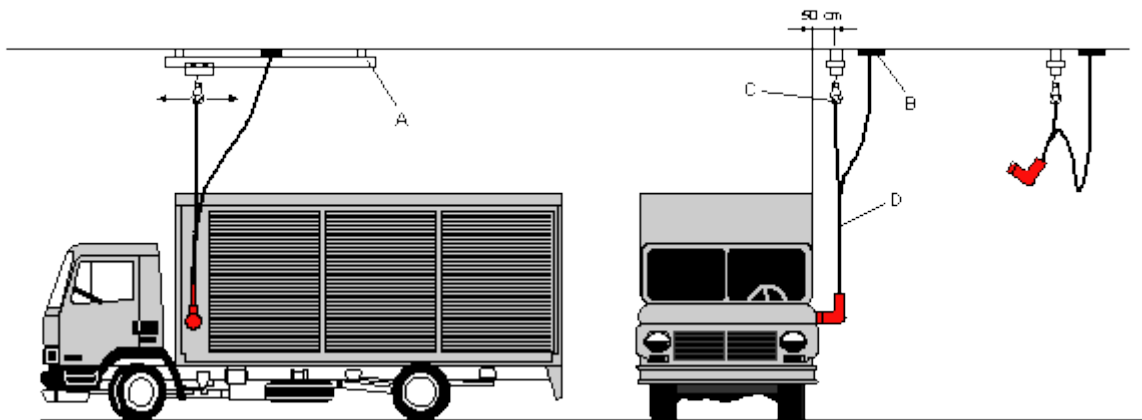

Für die Montage des Aufrollautomaten (C) in der Fahrzeughalle wählen Sie einen Punkt an der Decke, dessen Lotrechte sich ca. 50 cm seitlich vom Fahrzeug und genau auf Höhe der Einbaukupplung am Fahrzeug befindet (siehe Abbildung).

Wird ein Abstellplatz für unterschiedliche Fahrzeuge verwendet, so ist ein Längenausgleich mit Hilfe einer Laufschiene (A) vorzusehen.

Für die Befestigung des Aufzugsseils am Versorgungskabel (D) ist ein Punkt zu wählen, der den Kupplungsteil „über“ dem Fahrzeugaufbau hängen lässt. Stecker und Kabel müssen im abgezogenen Zustand höher als die Fahrzeughöhe hängen.